




# La Télécommande

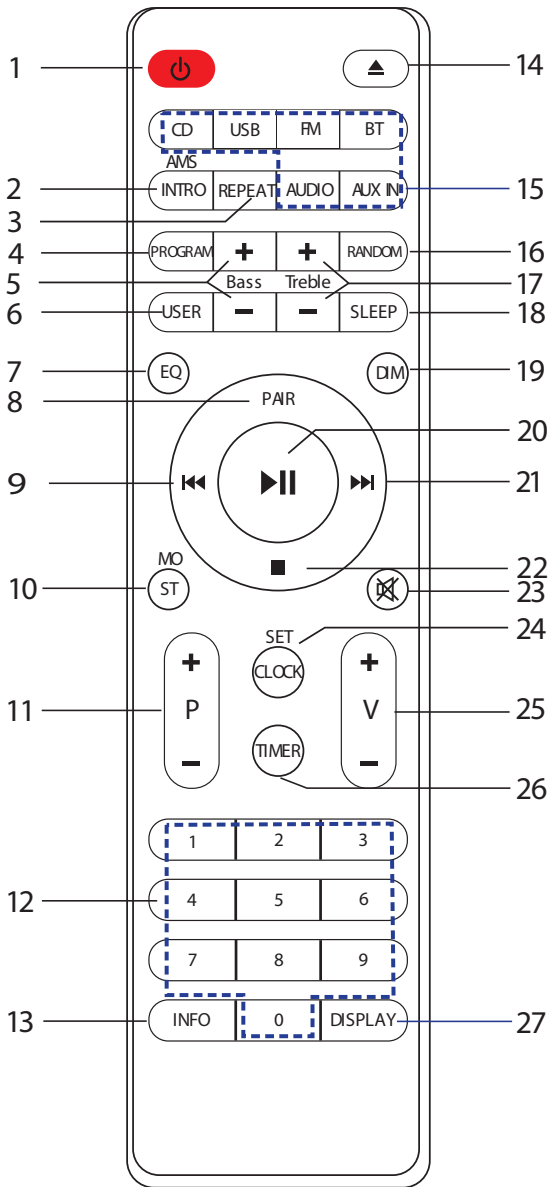

1. Allumer/Eteindre la radio
2. Rechercher les musiques d'un CD ou USB et lancer la recherche auto en mode FM.
3. Sélectionner le mode «répéter toute les musiques» en mode CD et USB
4. Programmer en mode CD, USB, et FM
5. Permet d'ajuster les basses (uniquement en mode USER (cf: touche 6.)
6. Permet d'activer le mode USER
7. Permet de sélectionner le mode audio préféré (CLASS, POP, JAZZ, ROCK, NORMAL)
8. Maintenir pour activer/désactiver l'appairage en mode Streaming sans fil
9. Maintenir pour faire un retour rapide lors de la lecture en mode CD et USB.
10. Sélectionner le mode Mono ou Stéréo
11. Revenir au début d'un album, ou aller au précédent album en mode CD et USB
12. Pavé numérique 0-9
13. Afficher ou cacher les informations en mode CD, USB et FM
14. Permet d'éjecter ou insérer un CD (seulement en mode CD)
15. Permet de sélectionner la source audio : CD, USB, FM, BT, AUX IN, AUDIO
16. Permet de jouer les musiques de manière aléatoire en mode CD et USB
17. Permet d'ajuster les aigus (uniquement en mode USER (cf: touche 6.)
18. Permet de régler le mode « petite sieste »
19. Permet de modifier la luminosité de l'écran
20. Permet de lire ou mettre en pause une musique en cours de lecture
21. Maintenir pour faire une avance rapide lors de la lecture en mode CD et USB
22. Permet de stopper la lecture d'une musique en mode CD et USB
23. Permet de couper ou de reprendre le son
24. Permet de régler l'heure et la date
25. Permet d'augmenter ou diminuer le volume
26. Permet d'activer le mode « Alarme »
27. Permet d'afficher ou cacher l'heure et la date lorsque la radio est allumée

# Les différentes sources audio

Après avoir branché électriquement la radio, mettez l'interrupteur à l'arrière sur **ON** et allumez la radio en appuyant 3 secondes sur le bouton / au dessus de la radio. Sélectionnez la source:

1. Pour écouter la radio **FM**, appuyez sur la touche **FM** de la télécommande ou appuyez sur / jusqu'à voir **FM** sur l'écran
2. Pour écouter de la musique via la prise Jack, branchez votre appareil à la prise **AUDIO IN** et appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande ou appuyez au dessus de la radio jusqu'à voir **AUDIO** sur l'écran
3. Pour écouter de la musique via les prises **RCA**, appuyez sur **AUX IN** sur la télécommande ou appuyez sur / jusqu'à voir **AUX** sur l'écran. (Attention à respecter le connecteur droit (R) et le gauche (L))
4. Pour écouter un **CD**, appuyez sur **CD** sur la télécommande ou appuyez sur / au dessus de la radio jusqu'à voir **CD** sur l'écran, puis insérez le **CD** dans le lecteur sur la face avant et appuyez sur
5. Pour écouter la musique via l'**USB**, branchez votre support à l'arrière de la radio et appuyez sur **USB** sur la télécommande, ou appuyez sur / jusqu'à voir **USB** sur l'écran
6. Pour écouter de la musique en streaming sans fil, voir page suivante **Appairer un appareil sans fil en mode BT.**



# Réglage de l'heure

Pour régler l'heure de la radio, assurez vous que la radio est éteinte, la LED rouge doit être allumée sur la droite de l'écran, sinon appuyez sur la touche **STANDBY** de la télécommande ou appuyez 3 secondes sur le bouton au dessus de la radio jusqu'à ce que la LED s'allume.

1. Appuyez sur la touche **SET CLOCK** de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que le premier chiffre de la date commence à clignoter
2. A l'aide des touches du pavé numérique de la télécommande, mettez la date et l'heure à jour.
3. Appuyez sur la touche **SET CLOCK** de la télécommande pour confirmer

Note : Vous pouvez décider d'afficher ou non la date et l'heure en appuyant sur la touche **DISPLAY** de la télécommande

# Recherche et mémorisation des stations FM

1. Allumez la radio, en appuyant sur la touche de la télécommande ou sur le bouton / au dessus de la radio
2. Sélectionnez «**FM**» à l'aide de la touche **FM** sur la télécommande
3. Appuyez sur **INTRO** pour lancer la recherche et programmation automatique. Pour ajuster les fréquences manuellement, appuyez sur **P+/P-** de la télécommande
4. Si vous souhaitez enregistrer une station, appuyez sur **PROGRAM**, choisissez le n° préenregistré que vous souhaitez entre 01 et 40. Validez en appuyant à nouveau sur **PROGRAM**

# Programmer une alarme

1. Eteignez la radio. La LED rouge sur l'écran doit être allumée sinon appuyez sur la touche de la télécommande
2. Appuyez quelques secondes sur la touche **TIMER** pour activer le mode de programmation
3. A l'aide des touches et sélectionnez la source entre **Buzzer**, **CD**, **FM** ou **USB** et appuyez sur **TIMER** pour passer à l'étape suivante
4. Définissez l'heure de programmation avec les touches du pavé numérique sur la télécommande et validez en appuyant à nouveau sur la touche **TIMER**
5. Définissez le volume à l'aide des touches et puis validez en appuyant sur **TIMER**

**IMPORTANT :** Insérez 2 piles LR03 (fournies) dans la télécommande et zappez en direction de la radio.