

CR ARUNA+
MANUEL
D'UTILISATION

RADIO RÉVEIL AVEC
SIMULATEUR D'AUBE



MARQUE INNOVANTE FRANÇAISE

Sommaire

INTRODUCTION	4
1.1 PRÉSENTATION DE VOTRE CR ARUNA+	4
1.2 INFORMATIONS IMPORTANTES	4
1.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
1.4 CONFORMITÉ	5
1.5 CONTENU DE LA BOÎTE	5
1.6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :.....	5
2 CONFIGURATION ET UTILISATION	6
2.1 DESCRIPTION DES TOUCHES ET BOUTONS.....	6
2.2 BRANCHEMENTS.....	6
2.3 GUIDE D'UTILISATION RAPIDE DES FONCTIONS	6
2.4 RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE	7
2.5 SAUVEGARDER L'HEURE ET LES ALARMES EN CAS DE COUPURE D'ÉLECTRICITÉ	7
2.6 ALLUMER LA LUMIÈRE ET SÉLECTIONNER UNE LUMIÈRE D'AMBIANCE	8
2.7 ÉCOUTER LA RADIO DAB+, RECHERCHER UNE STATION ET L'ENREGISTRER	8
2.8 ECOUTER LA RADIO FM, RECHERCHER UNE STATION ET L'ENREGISTRER.....	9
2.9 PROGRAMMER UNE ALARME AVEC SIMULATEUR D'AUBE	9
2.10 REPOUSSER (SNOOZE) OU ARRÊTER L'ALARME	10
2.11 ACTIVER/DÉSACTIVER UNE ALARME	10
2.12 FONCTION SIMULATEUR DE CRÉPUSCULE (SLEEP – MODE SOMMEIL)	10
2.13 RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L’AFFICHEUR	11
2.14 CHARGER SON SMARTPHONE/TÉLÉPHONE.....	11
2.15 FAIRE UN RETOUR AUX PARAMÈTRES D’USINE	11
2.16 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	11
2.17 EN CAS DE PROBLÈME	11
3 SAV ET FABRICANT	11
4 GARANTIE	11

Introduction

1.1 Présentation de votre CR Aruna+

Merci d'avoir acheté ce radio-réveil à générateur d'aube 'CR Aruna+'.

Vous venez d'acquérir un radio-réveil qui s'adapte à vos envies pour un réveil tonique ou tout en douceur. Il respecte votre rythme avec son simulateur d'aube progressif. Réveillez-vous au son de votre station préférée (radio-réveil avec fonction Snooze) ou avec une musique préprogrammée. Réveillez-vous et écoutez la radio en mode FM ou DAB+ (radio numérique). Votre 'CR Aruna+' permet également de vous endormir tout en douceur, avec son simulateur de crépuscule de la durée de votre choix.

1.2 Informations importantes

Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.

La garantie **CGV** s'applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.

Elle ne sera pas appliquée lorsque :

Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du produit.

Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s'y limiter, la foudre, l'eau, un incendie ou l'humidité.

Un dommage est causé par une chute ou un écrasement du radio-réveil.

Un bloc secteur, ayant une puissance nominale ou une polarité différente de celle indiquée sur le radio-réveil, est utilisé.

Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité

Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et/ou avertissements inscrits dans ce manuel.

- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil ou de ses accessoires, notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait l'endommager irrémédiablement.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer la condensation.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez son alimentation (bloc secteur et cordon d'alimentation) de la prise électrique et enlevez les piles, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Branchez l'alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les caractéristiques suivantes: 100-240VAC, 50/60Hz.
- N'ouvrez jamais l'appareil ni son bloc secteur; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons de le débrancher de la prise électrique afin d'éviter tout dommage.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme (bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse. Si

l'appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.

- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse y rentrer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil ou ses accessoires, même s'il n'est pas en service.

CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Le non-respect de ces consignes vous ferait perdre le bénéfice de la garantie. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en SAV.

1.4 Conformité



MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne RED 2014/53/UE.



Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.



Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

Plus d'informations sur <http://www.ademe.fr>, rubrique « Que faire de mes déchets ? »

1.5 Contenu de la boîte

Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :

- 1 radio-réveil CR Aruna+
- 1 bloc secteur DC5V / 2A
- 1 câble USB vers micro USB
- 1 manuel d'utilisation

1.6 Caractéristiques techniques :

- Lampe à générateur d'aube et de crépuscule.
- 6 couleurs de lumière d'ambiance et 1 éclairage lumière blanche, réglables.
- 6 mélodies différentes pour le réveil.
- Double alarme avec sélection de la source audio (FM, DAB+ ou mélodie préenregistrée) et du type d'éclairage pour chaque alarme.
- Fonction SNOOZE pour faire répéter l'alarme 5 minutes plus tard.
- Radio FM avec possibilité de mémoriser jusqu'à 30 stations préférées.
- Radio DAB+ avec possibilité de mémoriser jusqu'à 30 stations préférées.
- Port USB pour recharger votre Smartphone.
- Sauvegarde de l'heure et des paramètres en cas de coupure de courant (nécessite 3 piles LR03 AAA 1,5V, non fournies).
- Possibilité d'allumer la lumière sans allumer la radio et inversement.
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'afficheur sur 3 niveaux.
- Touches de réglages sensibles sur la face avant.

2 Configuration et utilisation

2.1 Description des touches et boutons

Les touches de réglages sensibles (1 à 8 ci-dessous) se trouvent sur la face avant et les boutons (9 à 12 ci-dessous) sont situés sur le dessus du radio-réveil.



1 2 3 4



5 6 7 8



9 10 11 12

1. Permet de programmer, activer et désactiver les alarmes.
2. et 3. Touches de navigation \ominus et \oplus dans le Menu, pour l'alarme et Preset. Changer de station radio DAB+, changer une fréquence radio FM, régler la luminosité.
4. Touche permettant de programmer la mise en veille automatique (Sleep).
5. Touche de mémorisation de stations (Preset). Changer la date/heure en mode veille.
6. Touche d'affichage du menu.
7. Touche permettant de changer de mode FM/DAB+ et allumer/éteindre la radio.
8. Touche de validation et de sélection. Faire une recherche automatique des stations radios FM et DAB+, repousser l'alarme (Snooze).
9. Bouton permettant d'augmenter le volume sonore.
10. Bouton permettant de réduire le volume sonore.
11. Bouton permettant d'ajuster la luminosité de l'affichage.
12. Bouton permettant d'allumer/éteindre la lumière et de changer la couleur.

2.2 Branchements






















L'appareil est alimenté grâce à un bloc secteur externe (DC 5V / 2A). Branchez le bloc secteur fourni dans la prise d'alimentation (micro USB) située à l'arrière, puis dans une prise électrique 100-240V.

2.3 Guide d'utilisation rapide des fonctions





Fonctions : Que voulez-vous faire ?	Comment ?
Allumer la lumière d'ambiance	1 appui court sur le bouton
Modifier la couleur de la lumière d'ambiance	Plusieurs appuis courts sur le bouton
Modifier l'intensité de la luminosité	Plusieurs appuis courts sur les touches \oplus et \ominus
Eteindre la lumière d'ambiance	1 appui long sur le bouton
Faire une recherche complète de stations DAB+ ou FM	1 appui court sur pour choisir DAB ou FM 1 appui long sur la touche
Programmer une alarme	1 appui sur le bouton , choisir alarme 1 ou 2 avec les touches \oplus et \ominus puis faire 1 appui court sur , ensuite suivre les étapes.
Activer/Désactiver une alarme	1 appui long sur le bouton , choisir alarme 1 ou 2 avec les touches \oplus et \ominus faire 1 appui court sur pour choisir Marche/Arrêt. Confirmer avec 1 appui court sur
Arrêter l'alarme	1 appui court sur n'importe quels touches ou boutons excepté
Repousser une alarme (Snooze)	Lorsque l'alarme sonne, faire 1 appui court sur
Mettre en mode sommeil (Sleep)	Plusieurs appuis sur la touche pour choisir le temps avant mise en sommeil
Régler la luminosité de l'afficheur	Plusieurs appuis sur le bouton

Note : L'utilisation détaillée de toutes les fonctions de votre radio-réveil est indiquée dans les chapitres suivants.

2.4 Réglage de l'heure et de la date

- Réglage de l'heure automatique :** L'heure et la date se mettent à jour via une écoute de station DAB+ ou FM avec une bonne réception. Le radio-réveil doit être en Mode actif, appuyez sur  allumer le radio-reveil.
- Vérifiez le mode de mise à jour de l'heure :** faites un appui long sur la touche , à l'aide des touches  et  sélectionnez « Système » et appuyez sur  puis sélectionnez « Heure » et enfin « MAJ Automatique ».
- Si vous souhaitez régler l'heure manuellement :**
 - En mode veille :**
 - Une fois le radio-réveil en veille, appuyez sur la touche . Les deux digits de l'heure clignotent alors sur l'afficheur.
 - Utilisez les touches  et  afin de régler les **heures**.
 - Appuyez sur la touche  afin de valider le réglage de l'heure et passer au réglage des minutes. Les deux digits des minutes clignotent alors sur l'afficheur.
 - Utilisez les touches  et  afin de régler les **minutes** et appuyez une nouvelle fois sur  pour valider.
 - Utilisez les touches  et  pour le réglage de la **date** et validez en appuyant sur .
 - En mode actif DAB+ ou FM :**
 - Appuyez sur la touche  pour entrer dans un mode actif. Le mode radio DAB+ et FM sont des modes actifs.
 - Faites un appui long sur . Allez dans « Système » à l'aide des touches  et  et appuyez sur .
 - Sélectionnez « Heure », appuyez sur  et enfin sélectionnez « Régl. Heure/date ». Répétez les étapes précédentes **2** à **5** du paragraphe 3.

Note 1 : L'heure et la date ne peuvent pas se régler automatiquement si vous réglez l'heure et la date manuellement.

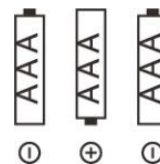
- Modifiez le format de la date :** faites un appui long sur , à l'aide des touches  et  sélectionnez « Système » et appuyez sur  puis sélectionnez « Heure » et enfin « Régl. Format date ».

2.5 Sauvegarder l'heure et les alarmes en cas de coupure d'électricité

Un compartiment pour les piles de sauvegarde est situé sous le radio-réveil. Ouvrez le compartiment et insérez 3 piles LR03 AAA de 1.5V (non fournies) et refermez-le.







ATTENTION, respectez le sens de la polarité indiquée dans le compartiment. Les piles permettent de sauvegarder le réglage de l'heure, les alarmes ainsi que les stations FM et DAB+ mémorisées.







Vous pouvez également utiliser cet appareil sur piles pour écouter la station FM, mais la durée de vie des piles sera fortement altérée.





Note : Les fonctions de lumière et de charge USB ne sont pas disponibles avec un fonctionnement sur piles.

2.6 Allumer la lumière et sélectionner une lumière d'ambiance

1. Appuyez sur le bouton  pour allumer la lumière. Lorsque la lumière est allumée, appuyez à nouveau sur  pour sélectionner une autre couleur. Les coloris disponibles sont : « Multicolores » (changement progressif des couleurs, 2^{ème} appui sur le bouton ) , Vert, Rouge, Bleu, Rose, Orange, Cyan.
2. Appuyez plusieurs fois sur les touches  ou  pour ajuster l'intensité de la luminosité.
3. Faites un appui long sur le bouton  pour éteindre la lumière.






















Note 1 : Appuyez sur  pour activer le paramètre d'éclairage pour régler la couleur ou la luminosité de la lumière pendant l'écoute de la radio FM / DAB+. Vous avez 5 secondes pour appuyer sur les touches «  et  » pour ajuster la luminosité. Au de-là de ce temps les touches «  et  » servent à changer de station DAB+ ou de fréquence FM. Appuyez à nouveau sur  pour avoir un délai de 5 secondes.

Note 2 : Le niveau de luminosité ne peut être ajusté par les touches «  et  » quand la lumière est sur le mode « Multicolores ».


Note 3 : La lumière ne peut être allumée pendant le réglage de l'alarme. Si vous souhaitez allumer la lumière et effectuer le réglage de l'alarme, allumez la lumière avant d'ouvrir le réglage de l'alarme.

Note 4 : Il n'est pas possible de régler la luminosité et de changer la couleur de la lumière lorsque la radio est en mode de réglage (Menu, Preset, réglage de l'horloge, de l'alarme, de la veille...). Pour ajuster ou changer les couleurs, quittez simplement le mode Réglage.

2.7 Écouter la radio DAB+, rechercher une station et l'enregistrer














1. Appuyez sur la touche  pour passer en mode radio DAB+.
2. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton  pour augmenter, et appuyez sur le bouton  pour le diminuer.
3. Lors de la première installation, une recherche automatique complète se lance. Chaque station trouvée est alors enregistrée.
4. Recherche de stations numérique DAB +:
 - a. **Recherche automatique et complète :** Appuyez quelques secondes la touche  .
Si vous souhaitez faire une recherche automatique et complète à partir du menu, faites un appui long sur la touche  pour afficher le menu de recherche, choisissez « Recherche complète » à l'aide des touches  et  puis appuyez sur la touche .
 - b. **Recherche manuelle :** Pour effectuer une recherche manuelle, faites un appui long sur la touche  pour afficher le menu de recherche, choisissez « Recherche manuelle » à l'aide des touches  et  puis appuyez sur la touche . Balayer les fréquences jusqu'à obtenir la fréquence souhaitée à l'aide des touches  et .
 - c. **Elagage invalide :** Permet de supprimer les stations invalides.
Faites un appui court sur la touche  pour afficher des informations sur la station en cours (si transmises). Appuyez sur les touches  ou  pour sélectionner une des stations trouvées.
5. **Enregistrer une station :** Faites un appui long sur la touche  pour afficher la liste des emplacements disponibles. Sélectionnez l'emplacement à l'aide des touches  et  puis validez en appuyant sur la touche .


Note 1 : Pour une qualité de réception optimale, positionnez d'abord la radio à son emplacement final, branchez le câble USB au bloc secteur, puis ce dernier dans une prise électrique. Enfin, lorsque la radio fonctionne correctement, cherchez la meilleure réception en ajustant la position du câble d'antenne intégré. Dans le but d'éviter les interférences, écarterez au maximum le câble d'antenne du câble USB secteur.

Note 2: Vous pouvez modifier la couleur de la lumière d'ambiance pendant l'écoute d'une radio : appuyez sur le bouton  pour allumer et modifier la couleur de lumière d'ambiance.

Note 3: Appuyez avant 5 secondes sur les touches  ou  pour ajuster l'intensité de la luminosité (voir chapitre 2.6, page 8, note 1).










2.8 Ecouter la radio FM, rechercher une station et l'enregistrer


1. Appuyez sur la touche  pour passer en mode radio FM.
2. Pour régler le volume, appuyez sur le bouton  pour augmenter, et appuyez sur le bouton  pour le diminuer.
3. Lors de la première installation, effectuez une **recherche automatique complète**. Pour ceci, **appuyez quelques secondes sur la touche** . Chaque station trouvée est alors enregistrée automatiquement (de P1 à P30).
4. Pour effectuer une recherche fine par pas de 0.05MHz, faites un appui court sur les touches  ou .
5. Pour effectuer une recherche semi-automatique, appuyez quelques secondes sur les touches  ou  afin de passer directement à la prochaine station correctement réceptionnée.
6. Faites un appui court sur le bouton  pour afficher des informations sur la station en cours (si transmises).
7. **Enregistrer une station:** Faites un appui long sur le bouton  pour afficher la liste des emplacements disponibles. Sélectionnez l'emplacement à l'aide des touches  et  puis validez en appuyant sur la touche .







Si la réception des radios n'est pas satisfaisante, faites un appui long sur , rendez-vous dans le menu « Régl. Recherche » et appuyez sur . Sélectionnez « Stations fortes » pour réceptionner uniquement les stations ayant un bon niveau de réception. Sinon, sélectionnez « Toutes chaînes ».













2.9 Programmer une alarme avec simulateur d'aube



Vous pouvez programmer une alarme tout en profitant de la fonction de simulateur d'aube, c'est-à-dire que la lumière va s'allumer à son niveau le plus faible, jusqu'à 60 minutes avant l'heure de réveil et augmenter progressivement jusqu'à la sonnerie de réveil pour vous réveiller tout en douceur.

1. Appuyez sur la touche  et sélectionnez l'alarme à programmer en appuyant sur la touche .
« Réveil 1 Config » pour l'alarme 1 ou « Réveil 2 Config » pour l'alarme 2 et validez en appuyant sur .
2. Utilisez les touches  et  pour régler les heures, puis appuyez sur le bouton  pour valider le réglage des heures et passer au réglage des minutes (les chiffres des minutes clignotent).
3. Utilisez les touches  et  afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur  pour valider le réglage des minutes.
4. Sélectionnez ensuite la durée durant laquelle la lumière s'allumera progressivement avant le réveil, parmi les choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « **OFF** » désactive la minuterie de la lumière (elle ne s'allumera donc pas). Exemple : vous sélectionnez «15», la lumière que vous avez choisie, s'allumera progressivement 15 minutes avant l'heure prévue du réveil.


Note : Si vous choisissez « OFF », la lumière de simulation d'aube ne s'allumera pas du tout. Seule l'alarme sonnera. Validez en appuyant sur .



5. Sélectionnez ensuite la couleur de la simulation d'aube à l'aide des touches  et  puis validez en appuyant sur la touche .
6. Sélectionnez la durée de l'alarme (de 02 à 90 minutes) en appuyant sur les touches  et , et validez en appuyant sur .

7. Sélectionnez la source de réveil parmi les 6 différentes mélodies ou DAB+ ou FM en utilisant les touches  et , et validez en appuyant sur la touche .
8. Sélectionnez la fréquence de l'alarme à l'aide des touches  et  et validez en appuyant sur la touche .
9. Ajustez le volume sonore de l'alarme en utilisant les touches  et , et validez en appuyant sur la touche . Sélectionnez Réveil « Marche » à l'aide des touches  et , et appuyer sur la touche . Un petit symbole de réveil avec le chiffre 1 ou 2 ou doit s'afficher à droite de l'heure.







Note: Le simulateur d'aube s'allume selon le nombre de minutes choisies avant l'heure prévue de l'alarme, et augmente progressivement. La sonnerie sélectionnée sonne alors à l'heure programmée de l'alarme. Un premier appui court sur le bouton  permet d'arrêter l'alarme. Ensuite, un second appui long sur le bouton  permet d'éteindre la lumière.

2.10 Repousser (Snooze) ou arrêter l'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur  si vous désirez faire répéter l'alarme (Snooze) dans 5 minutes ou sinon, appuyez sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter.

Note: Vous pouvez éteindre la lumière pendant le « Snooze » avec un appui long sur le bouton . Cependant, à la reprise de l'alarme, la lumière ne se rallumera pas. Vous pouvez l'allumer manuellement avec un appui court sur le bouton .

2.11 Activer/désactiver une alarme

1. Faites un appui long sur la touche .
 - a. **Alarme 1 :** Pour l'alarme 1 : « Réveil 1 Config » s'affiche. Appuyez ensuite sur  pour activer (marche) ou désactiver (Arrêt) l'alarme 1. Appuyez sur la touche  pour enregistrer votre choix.
 - b. **Alarme 2 :** Pour l'alarme 2, après l'étape 1, appuyez sur la touche . « Réveil 2 Config » s'affiche. Appuyez sur  pour activer (marche) ou désactiver (Arrêt) l'alarme 2. Appuyez sur la touche  pour enregistrer votre choix.





L'alarme est activée lorsque le petit symbole 1 et/ou 2 est allumé, et désactivée lorsque le symbole est éteint.

Note 1: Pour activer une alarme avec le simulateur d'aube voir chapitre 2.9, page 9.

Note 2: Pour utiliser la lumière pendant le réglage de l'alarme voir chapitre 2.6, page 8.

2.12 Fonction simulateur de crépuscule (Sleep – mode sommeil)

Vous pouvez vous endormir tout en douceur à l'aide de la fonction de simulation de luminosité crépusculaire. La lumière de votre choix sera alors allumée au maximum et va s'éteindre progressivement jusqu'à l'endormissement selon le temps sélectionné.


1. Allumez la lumière en appuyant sur la touche . Choisissez la couleur de luminosité (voir chapitre 2.6, page 8). Tous les coloris sont possibles.
2. Réglez l'intensité de départ à l'aide des touches  et . Toutes les couleurs peuvent utiliser cette fonction simulateur de crépuscule.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  afin de sélectionner une minuterie d'extinction parmi les choix suivants : 5 (min), 10 (min), 15 (min), 30 (min), 45 (min), 60 (min). Le choix « Arrêt mode sommeil » désactive la minuterie.
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer la radio FM ou DAB+ alors que la fonction simulateur de crépuscule est activée. Le niveau sonore va alors diminuer jusqu'à l'endormissement, et la radio va passer en veille lorsque le son sera coupé.

Note 1: La fonction simulateur de crépuscule ne s'activera pas si la radio et la lumière sont éteintes.

Note 2: Si vous souhaitez que ce soit uniquement le niveau sonore la radio FM ou DAB+ qui diminue, alors éteignez la lumière de la CR Aruna+.

2.13 Régler la luminosité de l'afficheur









Il est possible d'ajuster la luminosité de l'affichage sur 4 niveaux : Off, basse, moyenne, haute.

Pour ceci, appuyez simplement sur le bouton  situé au-dessus de la CR Aruna+. Appuyez plusieurs fois jusqu'à atteindre le niveau de luminosité souhaité.

2.14 Charger son Smartphone/téléphone

Connectez à l'aide d'un câble USB (non fourni) votre Smartphone à la prise USB se trouvant à l'arrière de la CR Aruna+. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si le radio-réveil est en veille.

2.15 Faire un retour aux paramètres d'usine

1. Appuyez sur la touche  pour passer en mode radio DAB+ ou FM.
2. Faites un appui long sur  Allez dans « Système » à l'aide des touches  et  et appuyez sur .
3. Sélectionnez « Régl. en Usine » à l'aide des touches  et , appuyez sur  puis sélectionnez « Oui ».

2.16 Spécifications techniques :

- Bloc secteur : Entrée : AC 100-240V~50/60Hz, Sortie : DC 5V/2A ; Sortie USB : DC 5V/1A
- Piles de sauvegarde : 3 piles LR03 AAA 1.5V (non fournies)
- Puissance sonore : 1W RMS max.
- Bandes de fréquences FM : 87,5 à 108 MHz
- Bandes de fréquences DAB+ : 174,928 à 240 MHz
- Consommation : 0,2W max. en veille / 5,5W max. en fonctionnement
- Température de fonctionnement : +5°C à +35°C

2.17 En cas de problème

Si vous constatez n'importe quel problème débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes, puis rebranchez.

Attention : dans le cas d'utilisation de la radio FM ou DAB+ en fonctionnement sur piles, leur durée de vie peut être fortement altérée.

3 SAV et Fabricant

CGV - (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod, BP 10095 - 67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller. N'oubliez pas de mentionner le modèle de votre radio-réveil : « **CR Aruna +** ».

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email: info@cgv.fr

Site internet: www.cgv.fr

Service Hotline:

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

4 Garantie

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE
BP 10095
67541 OSTWALD CEDEX FRANCE
WWW.CGV.FR