




# HEL PRELUDE PREMIUM

## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

### 1. Accessoires inclus

- 1x Station d'accueil
- 1x Casque TV audio HEL PRELUDE PREMIUM
- 1x Bloc secteur
- 1x câble HDMI
- 1x câble jack stéréo 3.5mm vers jack stéréo 3.5mm
- 1x câble audio numérique optique

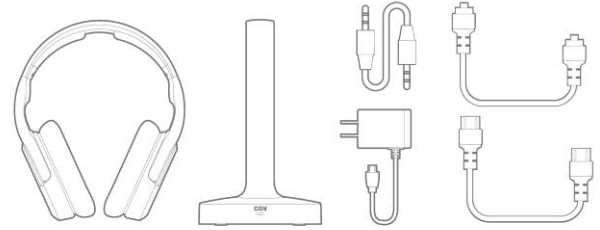


### 2. Charger le casque


Veillez procéder à une **charge complète** avant la première utilisation.

Pour charger le casque :

1. Connectez le bloc secteur à la prise **POWER** de la station d'accueil puis à une prise murale.

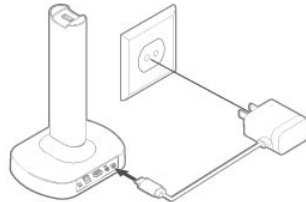


2. Posez le casque sur la station d'accueil : les LEDs de la station d'accueil et du casque doivent s'allumer en rouge.

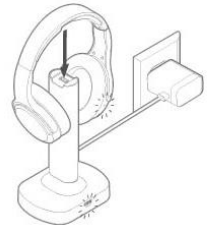

**ATTENTION ! ASSUREZ-VOUS QUE LES CONTACTS DE CHARGE DU CASQUE SOIENT BIEN POSITIONNÉS ET EMBOÎTÉS SUR LES BROCHES DE LA STATION D'ACCUEIL, EN VÉRIFIANT QUE LES VOYANTS DU CASQUE ET DE LA STATION D'ACCUEIL S'ALLUMENT EN ROUGE.**

### 3. Connecter la station d'accueil

Connectez votre TV ou lecteur audio à l'une des 3 entrées de la station d'accueil.

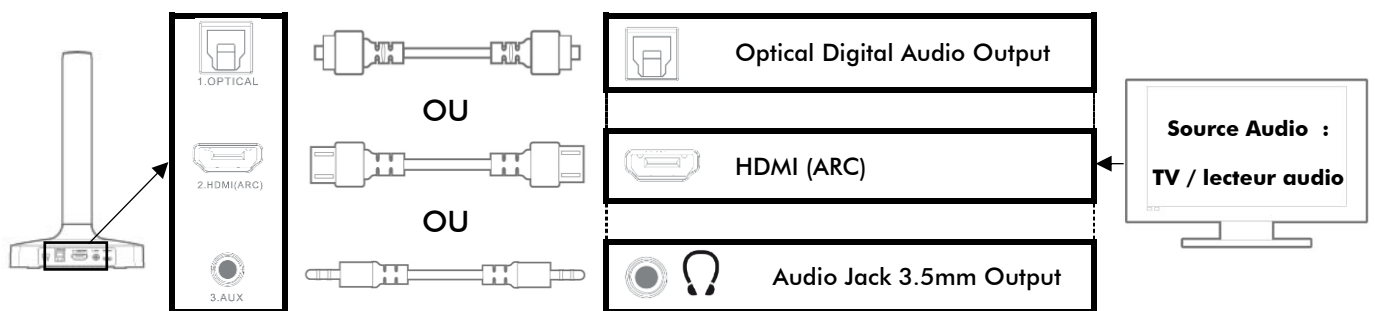


#### **ATTENTION !**

- Si vous souhaitez utiliser l'entrée **OPTICAL** ou **HDMI (ARC)** de la station d'accueil, assurez-vous d'avoir configuré votre TV ou lecteur audio en mode **sortie audio PCM ou Stéréo**. Veuillez-vous référer au manuel de votre appareil.
- Si vous souhaitez utiliser l'entrée **HDMI (ARC)** de la station d'accueil, assurez-vous d'être connecté à une prise HDMI compatible ARC de votre TV.

## 4. Sélectionner la source audio


Utilisez le sélecteur à 3 positions de la station d'accueil pour sélectionner la source à utiliser.

A NOTER : la couleur de la LED située sur la face avant de la station d'accueil dépendra de la source sélectionnée (voir tableau ci-contre).



Entrée sélectionnée	Couleur de la LED (Station d'accueil)
1. OPTICAL	BLEUE
2. HDMI (ARC)	ORANGE
3. AUX	VIOLETTE

## 5. Utiliser le casque

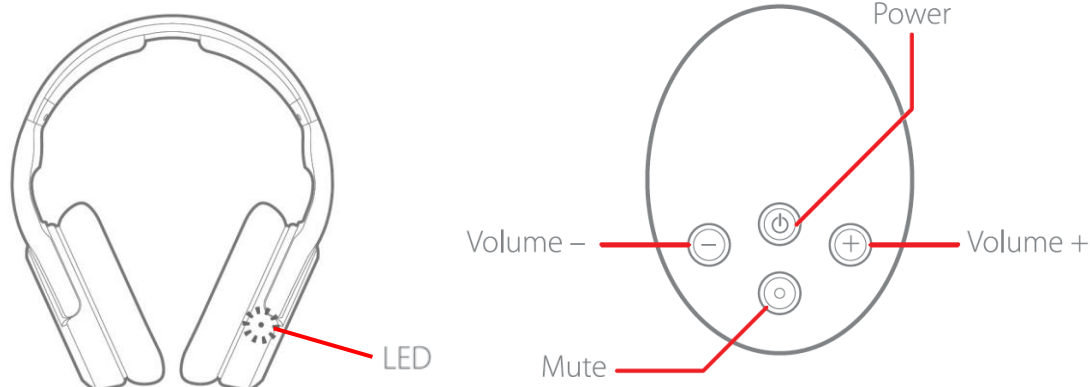

Pour :

<ul style="list-style-type: none"> <li>Charger le casque</li> </ul>	Posez simplement le casque sur la station d'accueil alimentée, les LED vous indiqueront l'état de charge (cf. §6).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ecouter la source connectée à la station d'accueil</li> </ul>	Retirez le casque de la station d'accueil, celui-ci s'allumera et se connectera automatiquement au bout de quelques secondes et commencera à jouer le son de l'entrée sélectionnée.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Allumer le casque manuellement</li> </ul>	Casque éteint, appuyez sur le bouton <b>Power</b> pendant environ 3 secondes.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Modifier le volume d'écoute</li> </ul>	Appuyez sur les boutons + et - du casque pour augmenter ou diminuer le volume.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Couper le son du casque</li> </ul>	Appuyez sur la touche <b>Mute</b> du casque. Un nouvel appui sur cette même touche vous permettra de remettre le son.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Eteindre le casque</li> </ul>	Casque allumé, appuyez sur le bouton <b>Power</b> pendant environ 3 secondes.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appairer ce casque, ou un autre casque à la station d'accueil</li> </ul>	Voir §7.

## 6. Indicateurs LED

Vous trouverez la signification des différentes LEDs dans le tableau ci-dessous.

LED Station d'accueil	Signification
Eteinte	La station d'accueil n'est pas alimentée ou est passé en mode veille après extinction du casque.
Fixe Rouge	La station d'accueil est alimentée et le casque est posé dessus et en cours de charge.
Fixe Verte	La station d'accueil est alimentée et le casque est posé dessus et totalement chargé.

Fixe Bleue/Orange/Violette	Fonctionnement normal : le casque n'est pas posé sur la station d'accueil et est connecté à cette dernière.
Clignotement rapide Bleue/Orange/Violette	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le casque est retiré de la station d'accueil mais pas encore connecté.</li> <li>La station d'accueil ne parvient pas à se connecter au casque (casque non appairé, distance trop importante entre le casque et la station ou autre problème de connexion). Dans ce cas, essayez de vous rapprocher de la station d'accueil et, si cela ne fonctionne pas, de procéder à un nouvel appairage du casque (voir §7).</li> </ul>
Clignotement lent Bleue/Orange/Violette	Le casque est en mode MUET.
Clignotement rapide Blanche	La station d'accueil est en mode appairage.
<b>LED Casque</b>	
Eteinte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le casque est posé sur la station d'accueil et complètement chargé.</li> <li>Le casque est éteint ou la station d'accueil est non alimentée.</li> </ul>
Fixe Rouge	Le casque est posé sur la station d'accueil et en charge.
Fixe Bleue	Fonctionnement normal : le casque n'est pas posé sur la station d'accueil et est connecté à cette dernière.
Clignotement lent Bleue	Le casque se connecte à la station d'accueil.
Clignotement rapide Bleue	Le casque va s'éteindre suite à un appui de plus de 3 secondes sur le bouton POWER.

## 7. Appairer le casque à la station d'accueil

Par défaut, le casque est appairé avec la station d'accueil et il n'est donc pas nécessaire d'appliquer la procédure décrite ci-dessous. Cette dernière vous sera néanmoins utile si le casque n'est plus appairé avec sa station d'accueil et vous souhaitez l'appairer à nouveau.

Pour appairer un casque à une station d'accueil, appliquez la procédure suivante :

1. Appuyez 3 secondes sur le bouton POWER du casque pour l'allumer.	
2. Appuyez sur le bouton Mute du casque pendant 3 secondes : la LED bleue du casque clignote et ce dernier émet un bip rapide.	
3. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé en dessous de la station d'accueil : la LED de la station d'accueil clignote en blanc.	
4. Les voyants s'arrêtent de clignoter après quelques secondes lorsque l'appairage est terminé : le voyant d'alimentation du casque reste bleu fixe et le voyant de la station d'accueil passe au bleu / orange / violet fixe (en fonction de la source sélectionnée).	

## Consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre casque.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le casque même s'il n'est pas en service.



- Le casque est destiné en priorité aux personnes malentendantes, il peut fournir un niveau sonore extrêmement élevé. L'écoute prolongée de ce casque à un niveau sonore trop élevé peut entraîner une perte auditive.
- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.



### Déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne **2012/19/UE**. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

La Directive européenne **RoHS 2011/65/UE** relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques s'applique également à ce produit.



### MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne **RED 2014/53/UE**

**Note :** Retrouvez la déclaration de conformité CE et toutes les informations concernant ce produit sur le site <http://www.cgvforum.fr>.

## SAV

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum Facebook CGV : <https://www.cgv.fr/facebook>

**Email:** [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

**Site internet:** <https://www.cgv.fr>

Service Hotline:

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

## Garantie


La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.

# HEL PRELUDE PREMIUM

## Bedienungsanleitung

### 1. In der Verpackung :


- 1x Ladestation
- 1x HEL PRELUDE PREMIUM Kopfhörer
- 1x steckernetzteil
- 1x HDMI Kabel
- 1x Jack/jack stereo 3.5mm Kabel
- 1x Optischen Kabel

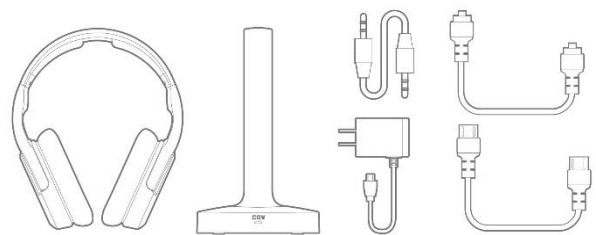


### 2. Der Kopfhörer aufladen :

Bitte vor dem Ersten Gebrauch vollständig aufladen.

1. Verbinden Sie das Netzteil mit der POWER Buchse der Ladestation und dann mit einer Wandsteckdose.

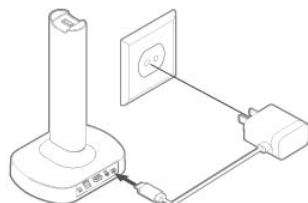

2. Den Kopfhörer auf der Ladestation auflegen: Die LED-Anzeige vom Kopfhörer sowohl als die vom Kopfhörer müssen in rote Farbe beleuchtet sein.

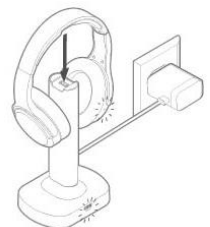


**BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS DIE KOPFHÖRER-LADESTIFTE IN GUTEM KONTAKT MIT DEN AN DER LADESTATION SIND.**

Die Kontrollleuchte  müssen rot leuchten an der Ladestation und auf dem Kopfhörer.

### 3. In Betriebnahme :

Den Fernseher oder Ihre Audio-Quelle auf einer der drei Eingänge anschliessen.

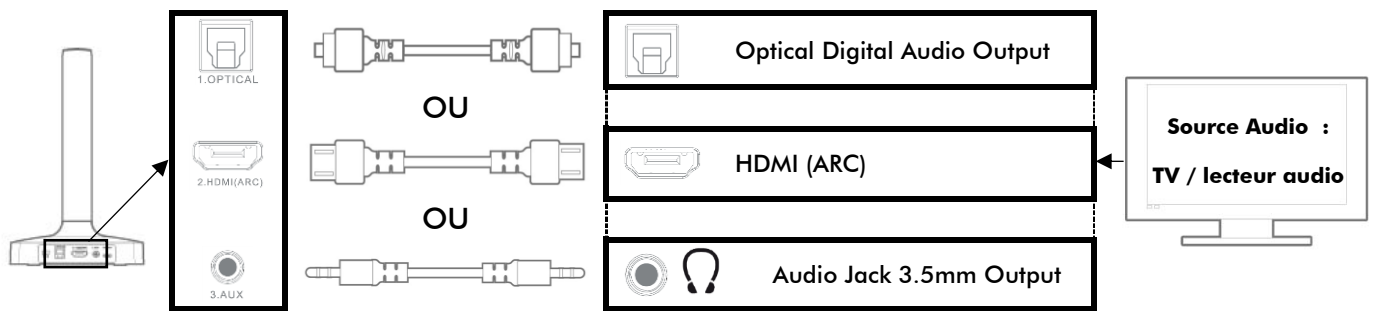


#### ACHTUNG !

- Wenn sie den **OPTISCHEN** oder **HDMI (ARC)** Anschluss benutzen, bitte Ihr Fernseher oder Audio-Quelle in **audio PCM** oder **Stereo** einstellen, dafür, bitte schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihren Geräten nach.
- Wenn Sie den **HDMI (ARC)** anschluss benutzen, bitte stellen Sie sicher das Ihr Fernseher HDMI ARC tauglich ist.

### 4. Auswahl der Audio-Quelle


Benutzen Sie diesen Schalter um die gewünschte Audio-Quelle zu auswählen.

HINWEIS : Die Farbe der LED leuchte wie sich auf der Ladestation befindet, ist abhängig der ausgewählte Audio-Quelle.



Schalter position	LED Farbe (Ladestation)
1. OPTISCH	BLAU
2. HDMI (ARC)	ORANGE
3. AUX	VIOLETT

### 5. Kopfhörer

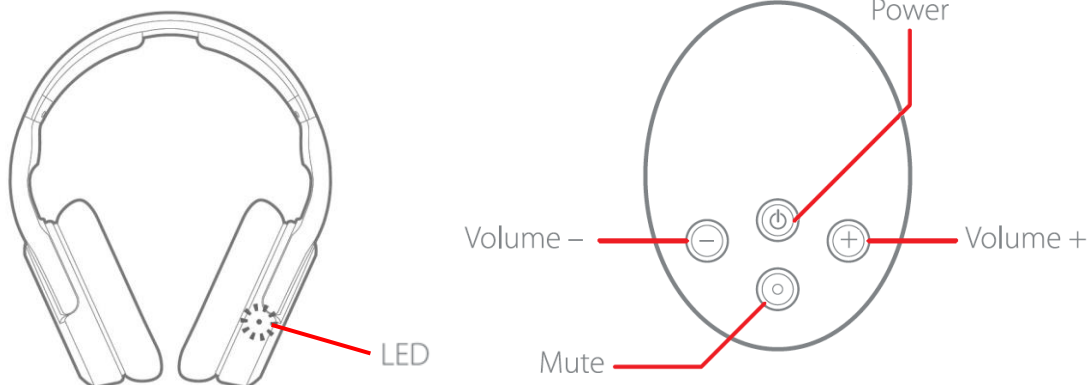

#### Um zu :

• Kopfhörer/ AKKU aufladen	Einfach auf der Ladestation legen. Die LED Farben werden den Status anzeigen(siehe §6).
• Die Angeschlossen Audio-Quellen zu Hören	Der Kopfhörer einfach von der Ladestation abnehmen. Er wird sich Automatisch mit der Ladenstation in Verbindungen setzen und den Ton von der gewünschte Audio-Quelle abgeben.
• Kopfhörer Manuel Ein/Auscharfen	Während 3 Sekunden auf dem <b>Power</b> Knopf Drucken.

• Lautstärke einstellen	Benutzen Sie die + oder – Knöpfe wie sich auf dem Kopfhörer befinden.
• Ton Abstellen	Benutzen Sie den <b>Mute</b> Knopf um den Ton in diesem Modus zu stellen. Ein zweiten druck stellt den Ton wieder ein.
• Paarung	Siehe §7.

## 6. LED Anzeige

Die Bedeutung der verschiedenen LEDs finden Sie in der folgenden Tabelle.



LED Ladestation	Bedeutung
Aus	Die Ladestation ist nicht mit Strom versorgt oder ist im Schlafmodus.
Feste Rot	Die Ladestation ist mit Strom versorgt und der Kopfhörer ladet auf
Feste Grün	Die Ladestation ist mit Strom versorgt und der Kopfhörer ist 100% geladen

Feste Blau/Orange/Violett	Normales verlaufen, alles Funktioniert wie gewünscht : Der Kopfhörer leg nicht auf der Ladestation auf aber ist mit Ihr gepaart.
Schnelles blinken Blau/Orange/Violett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Kopfhörer ist nicht mehr auf der Ladestation aber noch nicht gepaart.</li> <li>• Die Ladestation kann sich nicht in Verbindung setzen mit den Kopfhörer (weil nicht gepaart oder zur grosse Reichweite, usw...). Die Reichweite halbieren oder das Paarungsmodus nochmals probieren. (voir §7).</li> </ul>
Langsames blinken Blau/Orange/Violett	Der Kopfhörer ist in MUET Modus.
Clignotement rapide Blanche	La station d'accueil est en mode appairage.
<b>Kopfhörer LED Anzeige</b>	
AUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Kopfhörer ist auf der Ladestation und ist Komplet geladen.</li> <li>• Der Kopfhörer ist aus oder die Ladestation ist nicht am Strom verbunden.</li> </ul>
Feste rot	Der Kopfhörer ist auf der Ladestation und ist am Aufladen.
Feste Blau	Normales verlaufen, alles Funktioniert wie gewünscht : Der Kopfhörer leg nicht auf der Ladestation auf aber ist mit Ihr gepaart.
Langsames Blau blinken	Der Kopfhörer stellt sich in Verbindung mit der Ladestation.
Schnelles Blau blinken	Der Kopfhörer stellt ab/ geht aus weil ein 3 Sekunden lagen Knopf Druck auf der POWER taste gemacht worden ist.

## 7. Paarung des Kopfhörers und die Ladestation

Standardmässig ist der Kopfhörer mit der Ladestation gepaart und es ist daher nicht notwendig das unten beschriebene Verfahren anzuwenden. Letzteres ist jedoch nützlich wenn der Kopfhörer nicht mehr mit der Ladestation gepaart ist.

Bitte die nächsten steps Verfolgen :
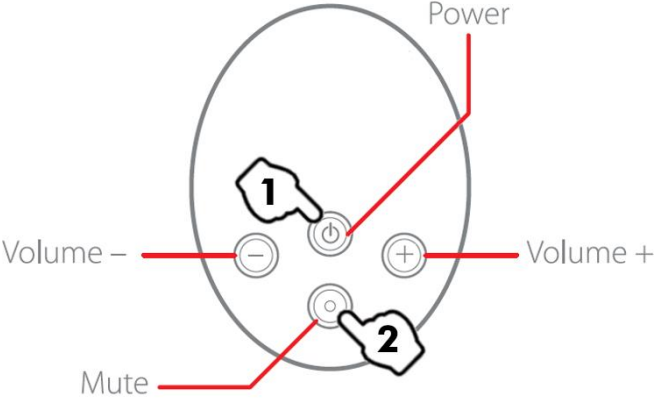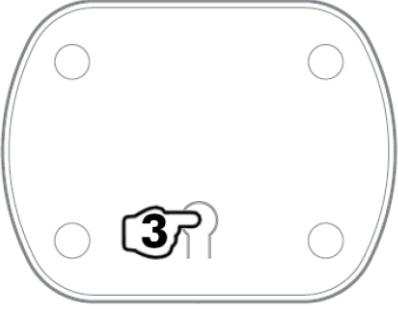
<p>1. POWER Knopf Drucken um der Kopfhörer an zu machen.</p>	
<p>2. Mute Knopf Drucken während 3 Sekunden : Die Blau LED Anzeige wird blinken und ein schnelle BIP Ton wird hörbar sein.</p>	
<p>3. Drucken während 3 bis 4 Sekunden auf diesem Knopf wie sich unter der Ladestation befindet : Die LED Anzeige wird Weis blinken.</p>	<p>4. Die LED Anzeigen werden das blinken einstellen nach einige Sekunden wenn das Paarungsmodus beendet ist.</p>