

## ÉCOUTEURS SANS FIL



## Notice d'utilisation

**cgv** SOCIÉTÉ INNOVANTE FRANÇAISE

## 1. Accessoires inclus

Écouteurs sans fil (x2)

Étui de charge (x1)

Paires d'embouts d'oreilles (x3), taille : S/M/L

Câble de charge USB-A vers USB-C (x1), longueur : 30cm


Notice (x1)

## 2. Caractéristiques

Bluetooth	V5.0
Portée	~ 10m (sans obstacles)
Indice de protection	IPX4
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
Sensibilité	117dB±3dB
Impédance	28 Ω
Profils Bluetooth	HFP / HSP / A2DP / AVRCP
Capacité de la batterie	400mAh (étui) / 30 mAh (écouteurs)
Hauts parleurs	12mm dynamiques
Chipset	Bluetrum 8892E
Codage audio	SBC / AAC
Autonomie en lecture	environ 3 heures
Réduction de bruit max.	25dB
Port de l'étui de charge	USB Type C
Taille (étui de charge)	64,5 x 47,6 x 28,5 mm
Poids	environ 49g

1

## 3. Description

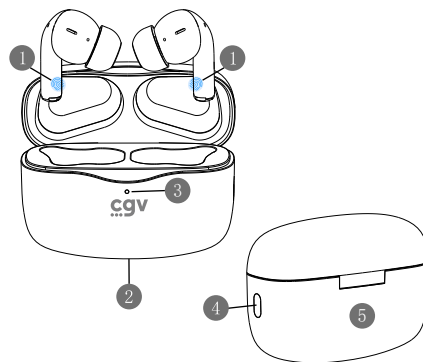

1 Zone tactile

2 Port de charge USB-C

3 LED de statut

4 Touche de fonction

5 Zone de charge sans fil

2

## 4. Fonctionnement

## Appairage Bluetooth:

Première utilisation :

\* Dans les paramètres de votre téléphone, activez le Bluetooth si besoin


\* Ouvrez l'étui de charge

\* Dans le menu Bluetooth de votre téléphone, connectez-vous à «HEL URBAN ANC»

Le premier appairage du HEL URBAN ANC prend 3 à 5 secondes.

Utilisations suivantes :

Ouvrez simplement l'étui de charge, le HEL URBAN ANC va automatiquement se connecter au Bluetooth.

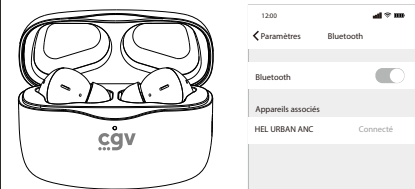

Si l'appairage ne fonctionne pas, remettez les oreillettes dans l'étui de charge puis effectuez à nouveau les étapes ci-dessus. Les oreillettes s'éteignent automatiquement au bout de 3 minutes si aucun appareil auquel se connecter n'est disponible.

## Bouton de fonction:

Le bouton de fonction (1), situé sur le côté de l'étui de charge, vous permettra :

\* de déconnecter l'appareil couramment associé aux oreillettes en effectuant un appui long d'environ 3 secondes

\* de ré-appairer les oreillettes entre elles en effectuant un appui long d'environ 10 secondes

ATTENTION ! les oreillettes doivent être placées dans l'étui pour que l'appui fonctionne.

3

## Fonctions tactiles des oreillettes :

Plusieurs fonctions peuvent être commandées directement depuis les oreillettes en effectuant un mouvement de pincement entre le pouce et l'index au niveau de la zone tactile (voir schéma ci-contre).



Vous trouverez la liste des fonctions disponibles dans le tableau ci-dessous :

Fonction	Mouvement à effectuer
Play / Pause	1 pincement court de l'oreille droite
Volume +	2 pincements courts de l'oreille droite
Volume -	2 pincements courts de l'oreille gauche
Chanson suivante	3 pincements courts de l'oreille droite
Chanson précédente	3 pincements courts de l'oreille gauche
Prendre un appel	1 pincement long d'une des oreillettes
Rejeter un appel	2 pincements courts d'une des oreillettes
Terminer un appel	2 pincements courts d'une des oreillettes
Annuler un appel	2 pincements courts d'une des oreillettes
Répondre à un double appel	1 pincement long d'une des oreillettes
Terminer un double appel	2 pincements courts d'une des oreillettes
Sélection du mode ANC / Transparent	1 pincement long d'une des oreillettes
Activer l'assistant vocal du téléphone	4 pincements courts d'une des oreillettes

4

## Indications de la LED de statut :

La LED de statut située sur l'étui de charge vous donne les indications suivantes :

	Couleur de la LED	Signification
étui de charge (sans les oreillettes)	orange	Charge de l'étui < 20%
	verte	Charge de l'étui > 20%
étui de charge (oreillettes en charge)	orange après appui sur la touche fonction	Charge de l'étui < 95%
	verte après appui sur la touche fonction	étui chargé

## Charges de l'étui et des oreillettes :

Pour charger l'étui de charge, vous disposez de 2 possibilités :

\* connectez le port USB-C de charge à un chargeur USB-A à l'aide du câble fourni  
\* ou posez l'étui de charge sur un chargeur Qi sans fil

Pour charger les oreillettes, placez-les simplement dans l'étui de charge.

## 5. Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en fonction.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans un endroit très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irréremédiablement et vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de l'utiliser pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Placez l'appareil dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer dans les orifices. CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

5

## 6. Fabricant / Garantie

CGV, ZA la Vigie, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald Cedex

Site Internet : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)

Service technique : **0 892 020 009** Service 0,60 € / min

Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

## 7. Environnement et sécurité

**CE** Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive RED 2014/53/UE et à la Directive CEM 2014/30/UE.

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 2012/19/UE. Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Afin d'éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.